


für Epson 4xx/5xx/6xx/7xx/8xx/C2x/C4x/C60/C62 Colorpatrone

Damit eine erfolgreiche Befüllung möglich ist, sollte Ihre Patrone frisch sein und bis zum Schluss ein gutes Druckbild erzeugt haben.

Beachten Sie, daß Epson Permanent-Druckköpfe durch unsachgemässe Füllung oder zu alte Patronen irreperabel geschädigt werden können.

Sollte sich ein Chip auf der Patrone befinden, muss Dieser mit einem optional erhältlichen Resetter zurückgesetzt werden.

1. kleben Sie die Tintenauslässe mit einem Klebestreifen ab und legen Sie den Tank mit dem Etikett nach oben vor sich auf ein saugfähiges Tuch
2. ziehen Sie jetzt mit der Spritze ca. 5-6ml auf und stechen durch das Etikett in die jeweilige Farbkammer ein. Es befinden sich vom Werk aus Öffnungen unter dem Etikett, die man leicht ertasten kann. Füllen Sie dann langsam die Tinte in die Patrone. Sollte durch die Füllöffnung Tinte austreten, ziehen Sie mit der Spritze wieder etwa 0,5ml ab
3. wiederholen Sie den Vorgang mit den verbleibenden Farbkammern
4. verschliessen Sie nun die Füllöffnungen luftdicht mit einem Klebestreifen und öffnen erst dann die Auslassöffnung der Patrone
5. lassen Sie den Tank nun mit der Öffnung nach unten auf einem saugfähigen Tuch einige Zeit abtropfen. Nach ca. 15 Minuten ist der Innendruck normalisiert und der Tank hört zu tropfen auf
6. die Patrone nach dem Füllvorgang wie gewohnt einsetzen und einen Düsenreinigungsvorgang starten. Wiederholen Sie in halbstündigen Abständen abwechselnd den Düsentest und die Düsenreinigung bis die Patrone wieder einwandfrei druckt.

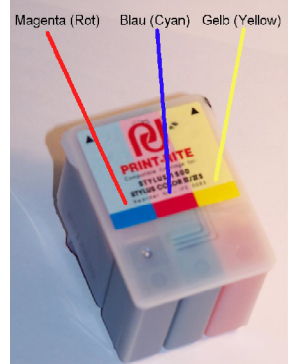

Hinweis: Aufgrund der Menge möglicher Fehlerquellen können wir für den Erfolg der Nachfüllung nicht garantieren. Füllungen erfolgen auf eigenes Risiko.

DRUCKmal – 3x in NRW

Öffnungszeiten: Mo bis Fr von 10 bis 18 Uhr / Samstag 10 bis 14 Uhr

DRUCKmal Duisburg (Sonnenwall 53) 0203-288236

DRUCKmal Köln-Süd (Severinsstr.154) 0221-2722059

DRUCKmal Köln-Sülz (Berrenrather Str.236) 0221-3371145